

Prise de côtes de votre porte de garage

La prise de côtes est une étape décisive dans le choix de votre porte de garage.


Celle-ci aura une incidence directe sur le prix et sur le bon fonctionnement de votre porte sectionnelle. Il faut donc effectuer vos relevés de la manière la plus juste, sans marge de sécurité.

Nous vous conseillons également de prendre des mesures intermédiaires afin de vérifier la parfaite régularité de vos murs. Si des tuyaux, compteurs ou tableaux électriques se trouvent sur vos murs, prenez vos mesures en les prenant en compte. De même, ayez une prise de courant raccordée à la terre à proximité du moteur (3 mètres maximum).

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter

Un Technicien répondra à toutes vos questions. Vous pouvez également nous envoyer une photo de votre garage.


Hauteur et largeur de baie

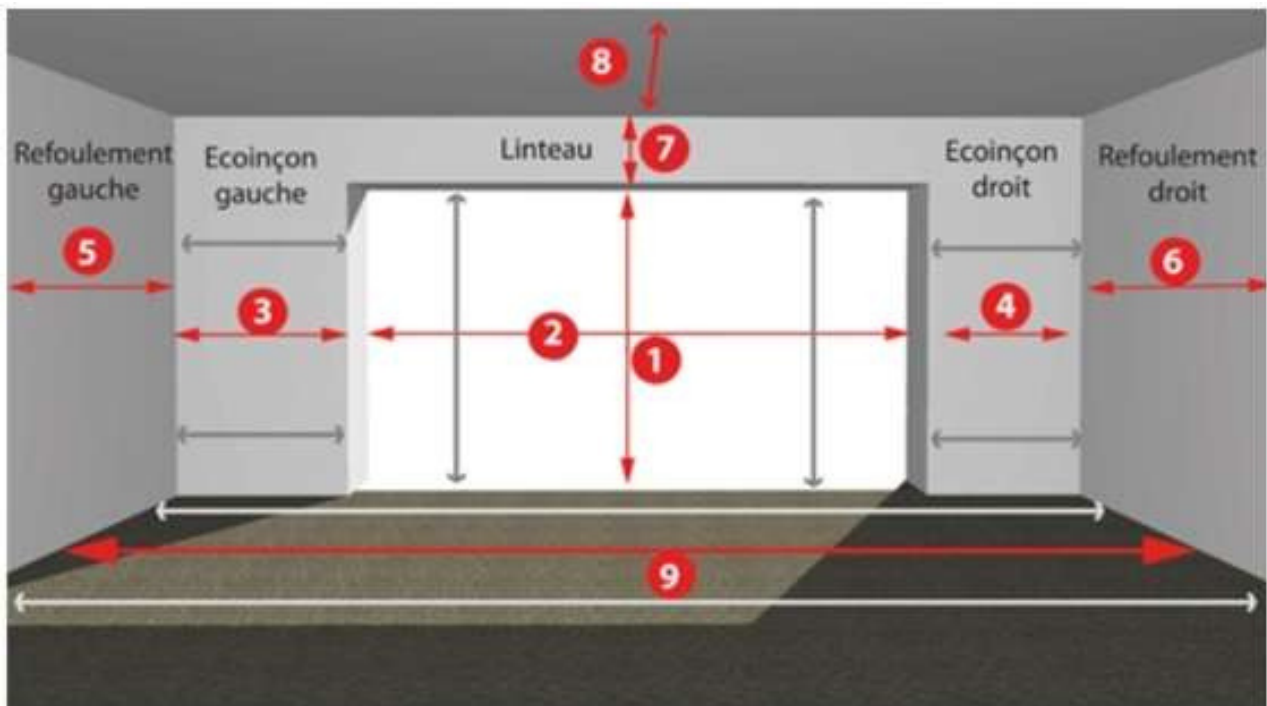

1. Hauteur de baie	2. Largeur de baie
Elle correspond à la hauteur du sol au dessous du linteau.	Elle correspond à la largeur de passage libre.
Prenez toujours vos mesures entre 2 points, en relevant le point le plus haut.	Positionnez le mètre dans la baie et mesurez la largeur de celle-ci en bas et en haut pour vérifier qu'il n'y ait pas d'écart.
	Si vous relevez un écart nous vous conseillons de conserver la côte la plus importante des deux.




Attention, si votre entrée est en arche, relevez le point le plus haut.

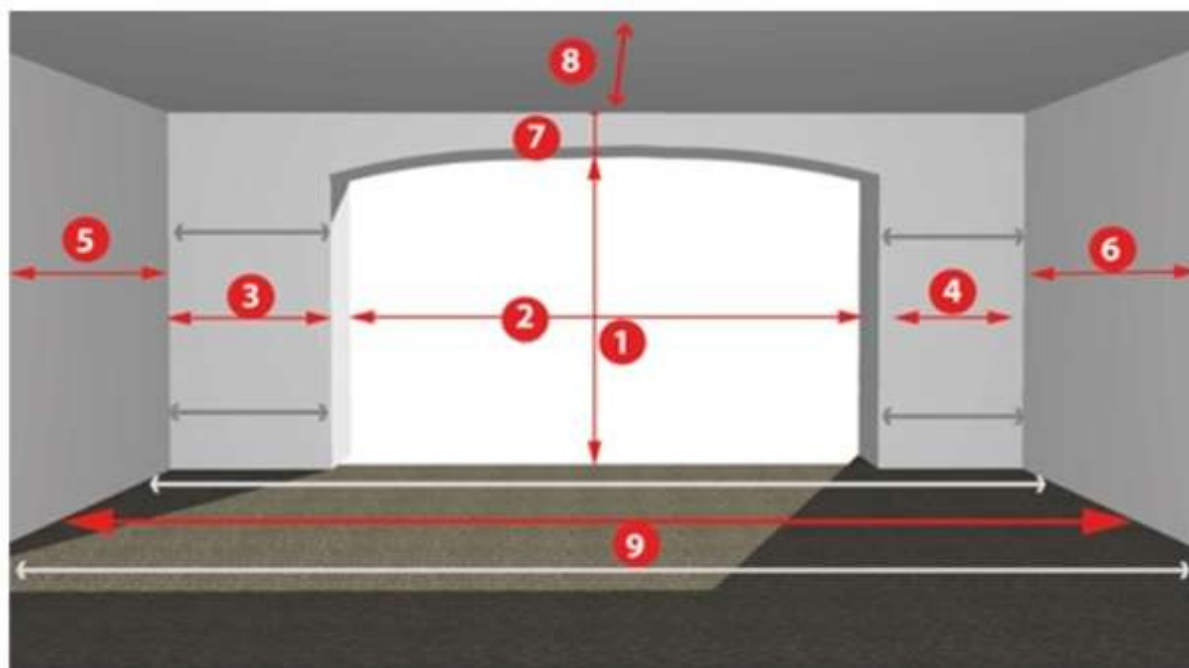

Ecoinçons

Si votre garage ne comporte pas d'écoinçons, ou si leur largeur est inférieure à 80mm, nous vous fournissons alors les tubes en aluminium de manière à atteindre cette cote minimale de 80mm de chaque côté.

3. Ecoinçon gauche	4. Ecoinçon droit
--------------------	-------------------

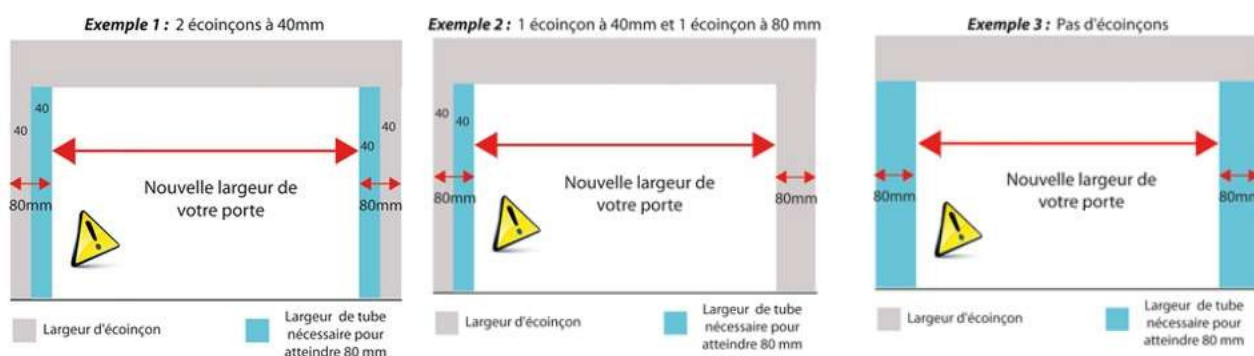

Relevez l'espace entre le montant gauche de la porte et le mur gauche du garage

Relevez l'espace entre le montant droit de la porte et le mur droit du garage




7. Hauteur du linteau

Relevez la hauteur entre le haut de l'ouverture et le plafond du garage en deux points pour vérifier qu'il n'y ait pas d'écart.

Si des obstacles sont positionnés sur le linteau (tuyau, gaines électriques...), relevez la cote libre sous ceux-ci ou envisagez de les déplacer.

8. Profondeur du garage	9. Largeur du garage
Prenez la mesure à partir du milieu de l'ouverture intérieure de votre garage jusqu'au mur du fond, sans obstacle. La longueur doit être au minimum égale à la hauteur de baie (relevé n°1) + 1 mètre.	La largeur doit être constante et doit être au minimum égale à la somme des mesures 2, 3 et 4 sur toute la profondeur de votre garage.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas installer de porte sectionnelle.	Si ce n'est pas le cas, pour ne pourrez pas poser de porte sectionnelle.

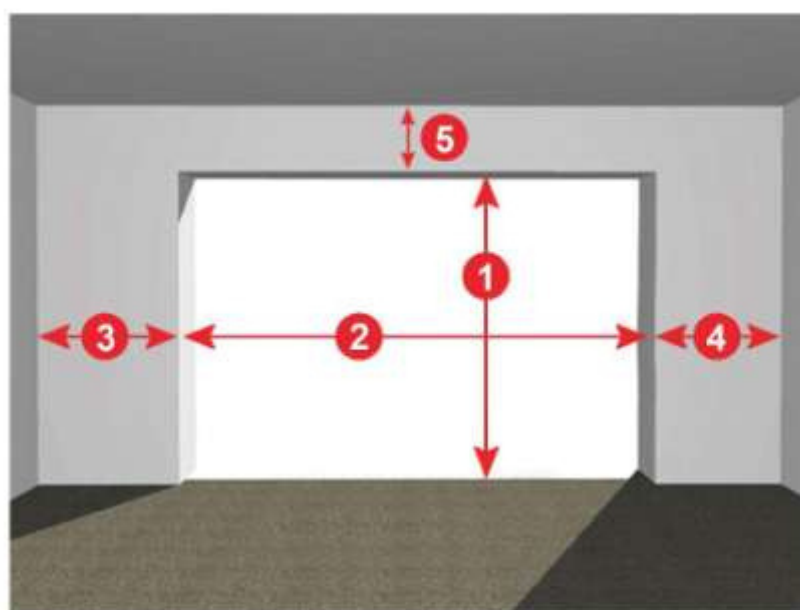

1. Hauteur

2. Largeur

3. Ecoinçon gauche

4. Ecoinçon droit

5. Hauteur linteau



CONTACT
ZA Terres Bleues
48000 LANUEJOLS
Tél. 04 66 49 11 11

