
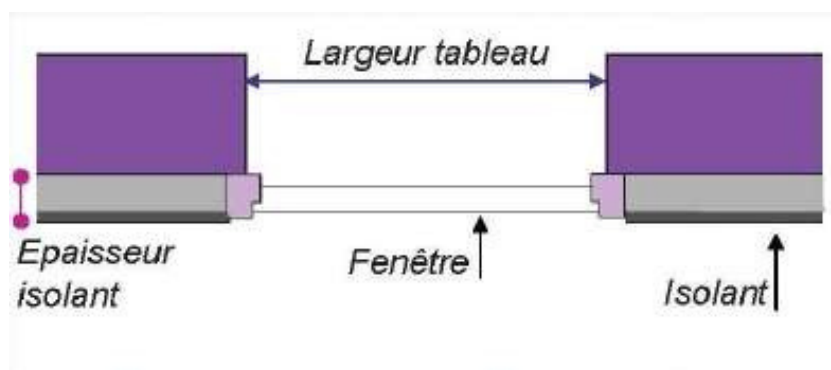



Avant de commander vos menuiseries, il faut déterminer le type de pose approprié.
Pour cela, on dénombre 4 types de poses : applique, en tunnel, en feuillure ou en rénovation.

En applique

Nous retrouvons ce type de pose dans le cas d'une pose dite « en neuf ».

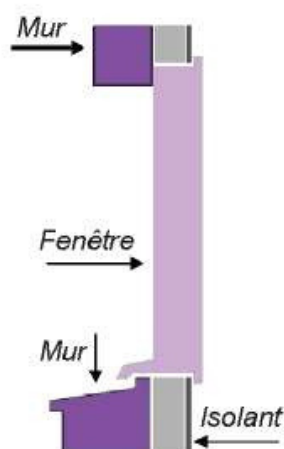


Je prends mes côtes

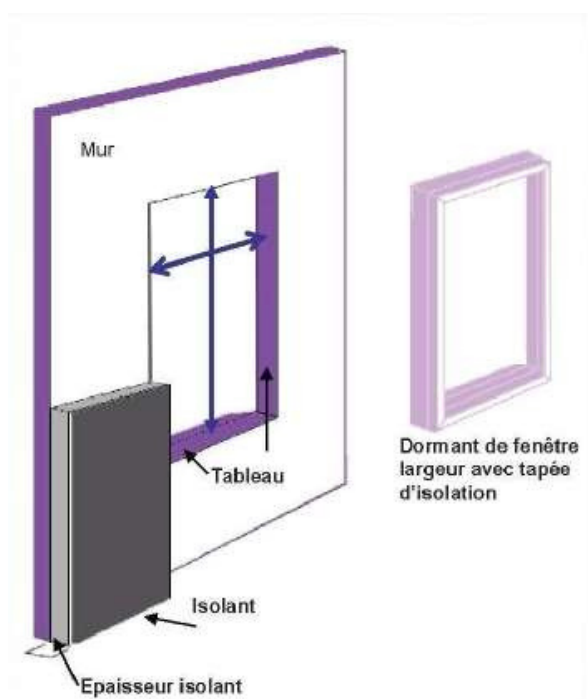


Je prends mes côtes hauteur et largeur en millimètres.
En me concentrant sur le tableau. La fenêtre viendra en recouvrement. En indiquant, vos dimensions tableau, la menuiserie sera automatiquement plus large de 50 à 70 mm et plus haute de 30 à 40 mm.

Je pose ma menuiserie

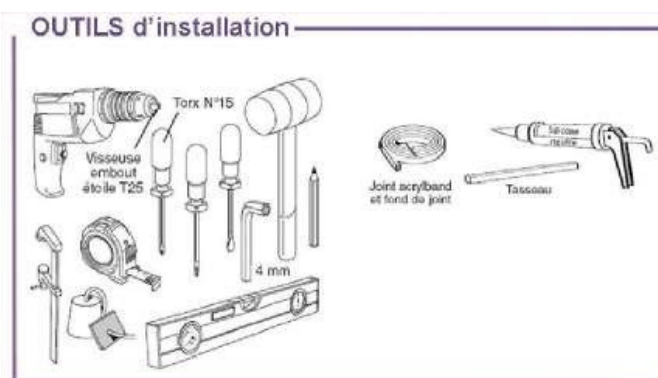

Je positionne les équerres

Je pose mon joint d'étanchéité

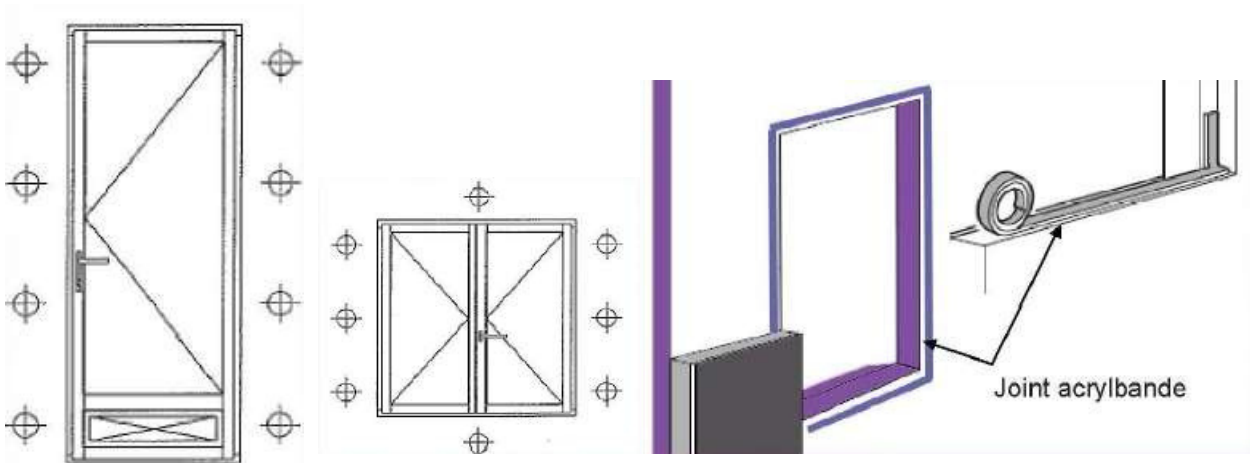


Celui-ci devra être posé en applique contre le mur du côté intérieur.

Mettez en place les pattes de fixations au niveau des paumelles et à la traverse haute et basse.

Je continue par :

- Dégonder le ou les ouvrants du dormant de ma menuiserie.
- Fixer les équerres au mur, selon le support, choisir de visser ou sceller avec du ciment prompt.
- Respect des diagonales. Le doublage viendra recouvrir.
- Ne pas oublier de mettre un bourrelet de silicone.
- Une fois le cadre posé, je remets mes ouvrants en place. Sur le dormant vous apercevrez des cales de maintien, à retirer lorsque tout est terminé.

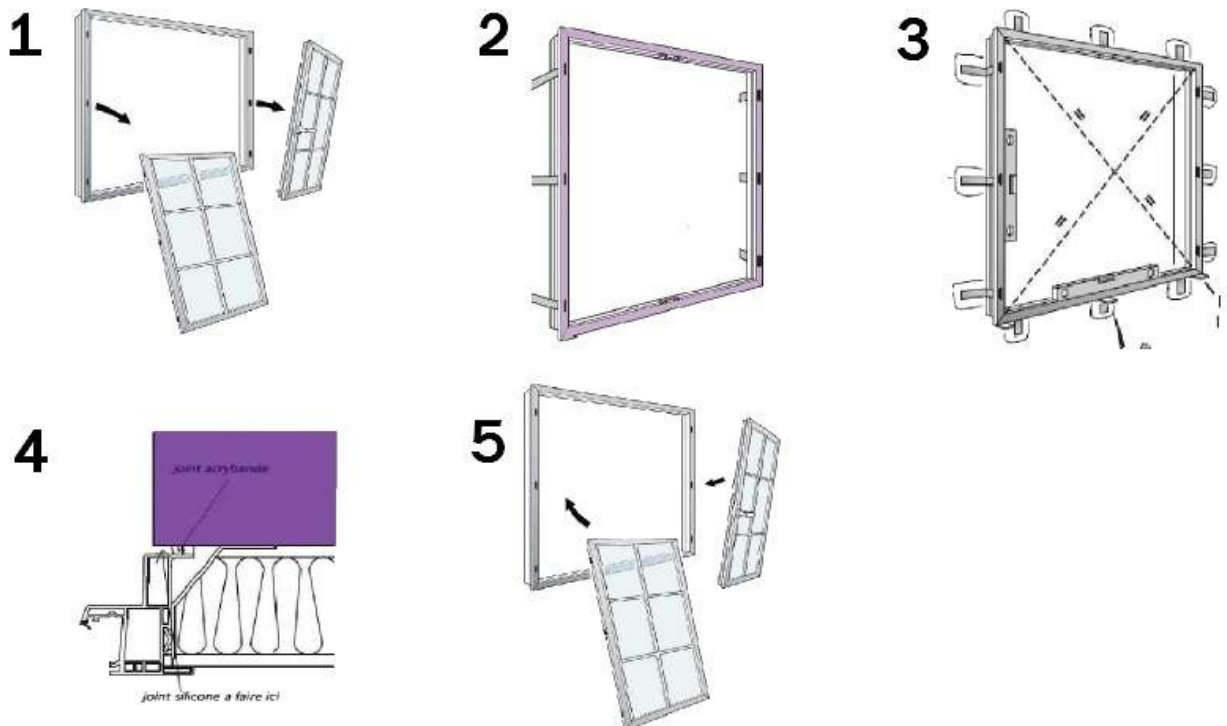


En tunnel


Dans ce cas, la pose s'effectue entre murs, les dimensions à prendre sont identiques au cas précédent, c'est-à-dire la pose en applique.

La différence, les côtes exprimées représentent la dimension hors-tout de la menuiserie.

Retirer 5 mm pour tenir compte du jeu.

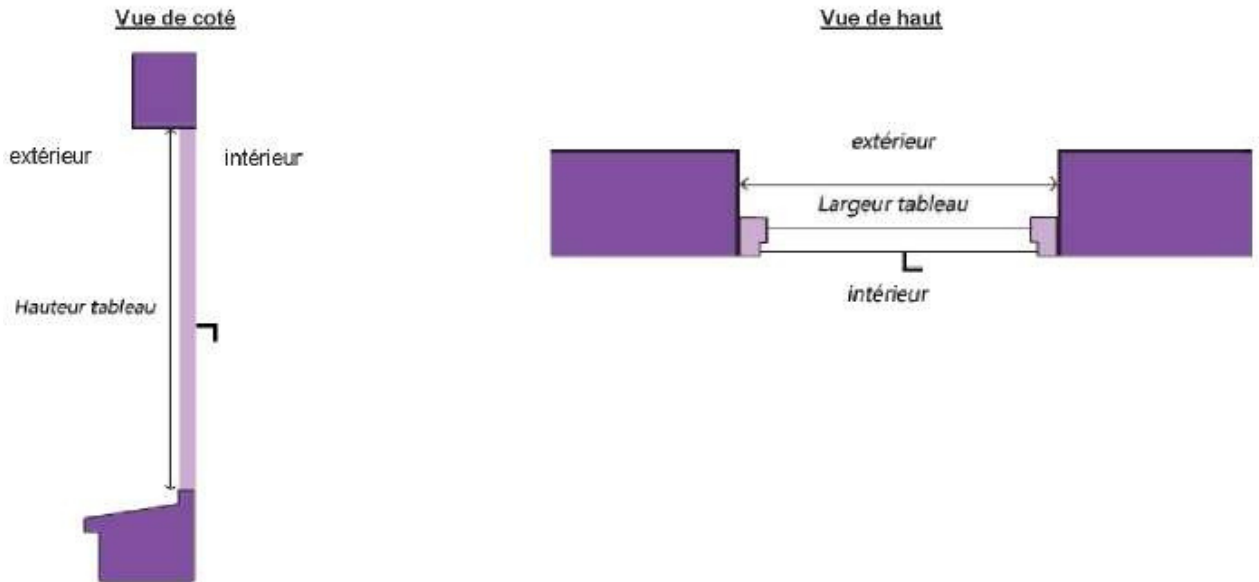


- La fixation se fait à l'aide de vis traversante, prévue à cet effet.
- Les règles sont les mêmes, un cadre de niveau et des diagonales égales.
- Etancher le contour.
- Une fois le cadre posé, je remets mes vantaux en place.
- Sur le dormant vous apercevez des cales de maintien, à retirer lorsque tout est terminé.

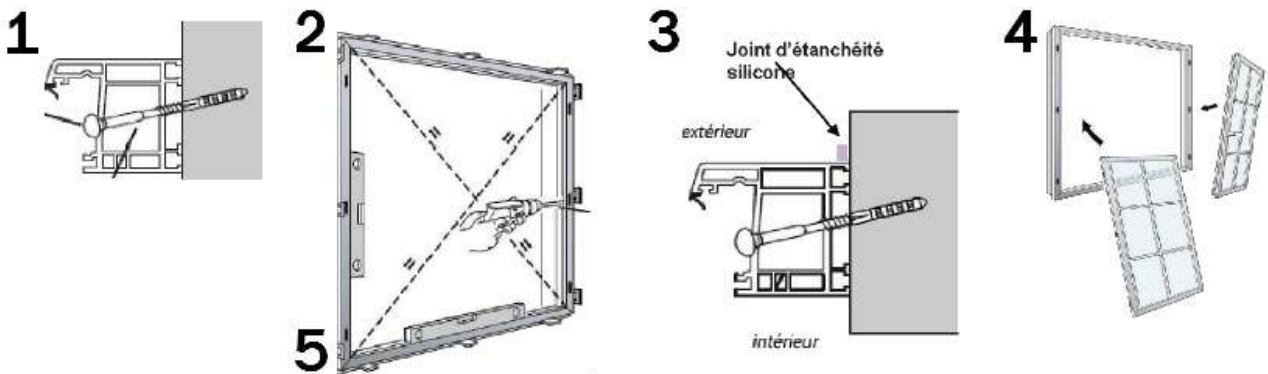


En feuillure

On peut se retrouver confronté à ce type de pose dans le cadre d'une rénovation sans conserver le dormant de l'ancienne fenêtre.

En retirant la totalité de la menuiserie complète, on se trouve avec une feuillure.


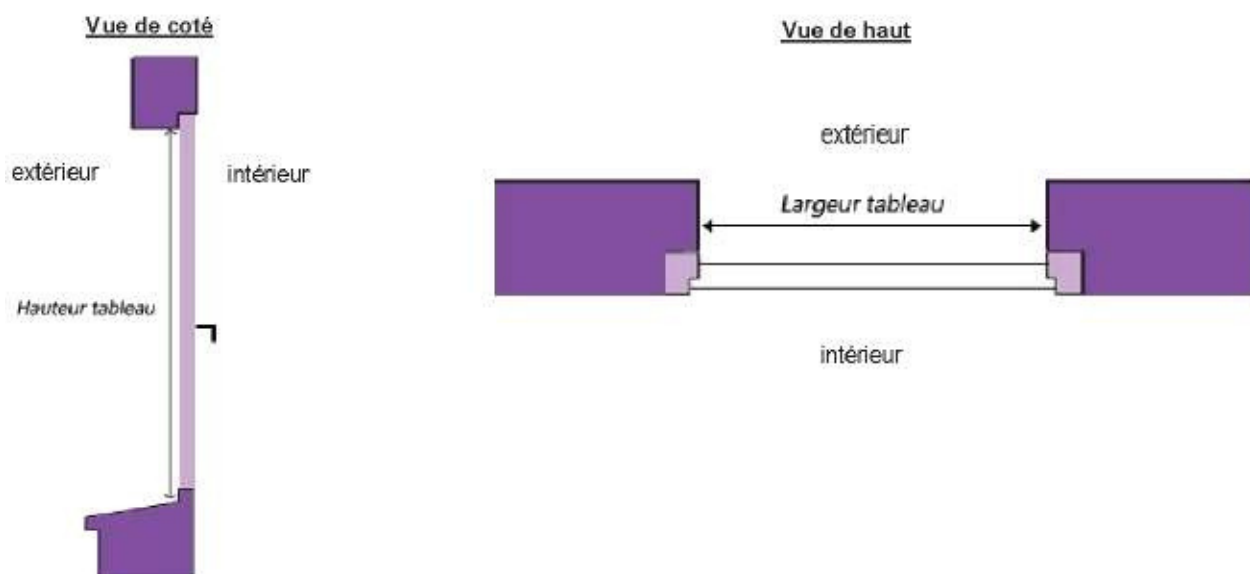


- Positionner les équerres sur vos dormants.
- Les règles sont les mêmes, un cadre de niveau et des diagonales égales.
- Sceller les équerres avec du ciment prompt.
- Etancher le contour.
- Une fois le cadre posé, je remets mes vantaux en place.
- Sur le dormant vous apercevrez des cales de maintien, à retirer lorsque tout est terminé.

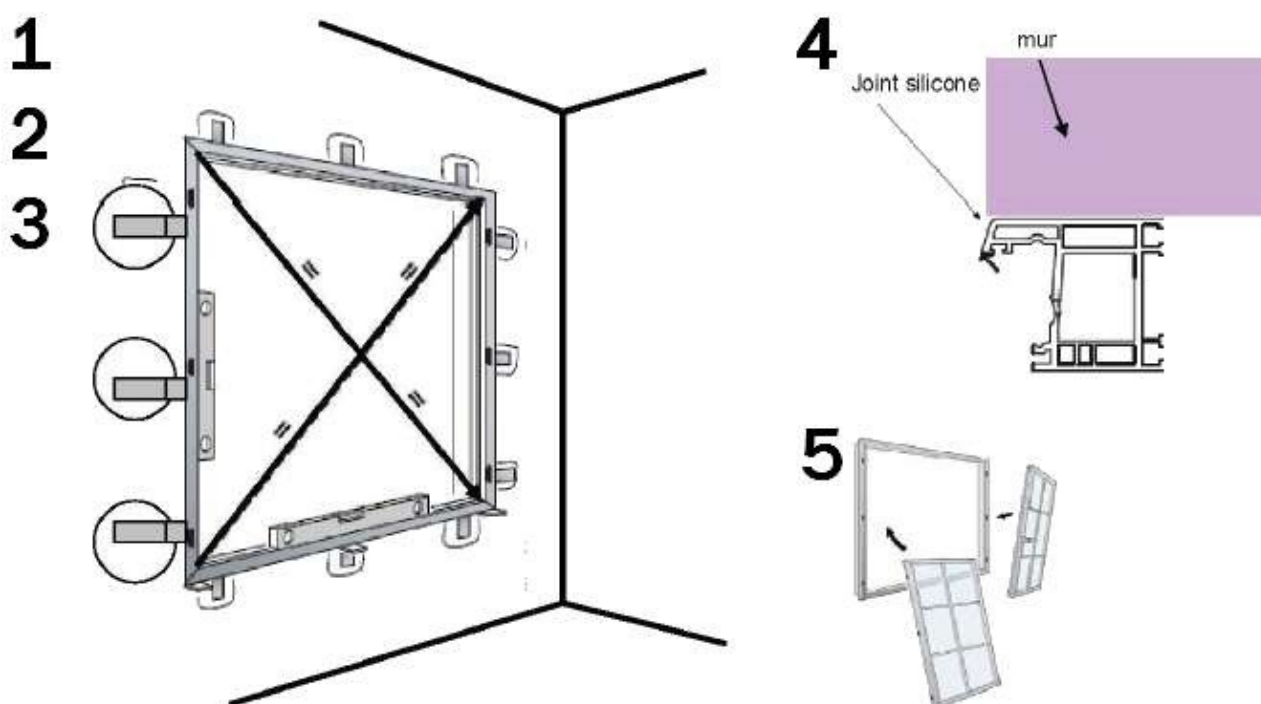

En rénovation

A la différence des autres cas de poses, celui-ci se fait toujours sur ancien dormant.
La technique étant de poser vos nouvelles fenêtres sur le cadre de l'ancienne fenêtre.
S'assurer que celui-ci est stable et en bon état. Pas ou peu de dégâts.

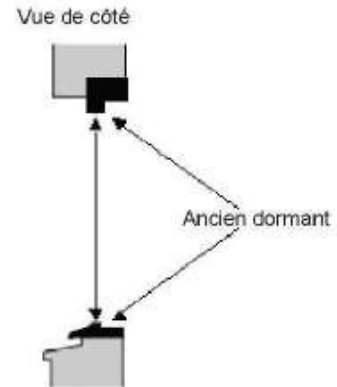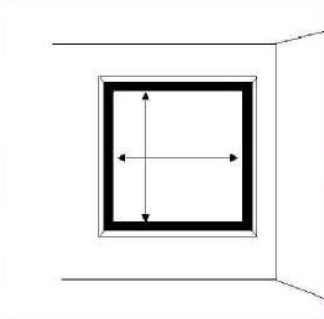

On n'exprime les côtes sous forme de passage.
On ne tient plus compte du tableau mais de l'ouverture disponible.
Prendre la côte la plus faible.
Hauteur en 2 points et largeur en 2 points.

Tenir compte du jeu et déduire 5 mm

Point important : dans 90% des cas, vous posez vos menuiseries rénovations sur d'anciens bâtis qui ont une épaisseur de 46 50 mm.


L'épaisseur du dormant de vos menuiseries est de 60 mm, donc il faut veiller à ce que rien gêne à l'extérieur.

C'est-à-dire que si vous avez des volets métalliques ou jalousies, il est probable qu'une pièce en bois, appelée tapée, soit fixée sur le bâti de l'ancienne menuiserie.

Dans ce cas, il faudra retirer la tapée et décaler le tout, ou envisager de mettre des volets rénovations.




Commencer par retirer les Vantaux et les paumelles.

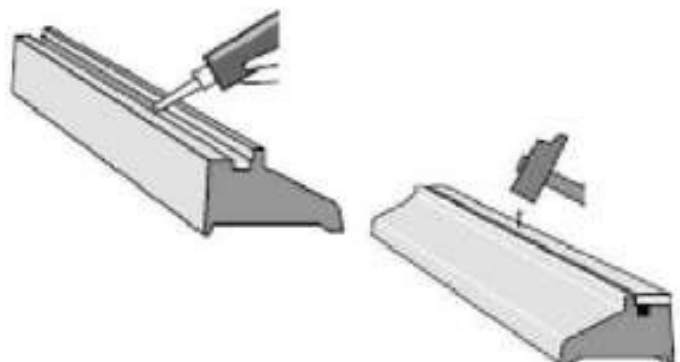


Nettoyer correctement l'ancien Si la feuillure est trop dormante, si besoin étancher la haute, vous pouvez partie basse en prenant soin compenser en fixant d'obturer les anciens trous et la une latte de bois. rigole, le support doit être Le support doit être propre et sain. stable.




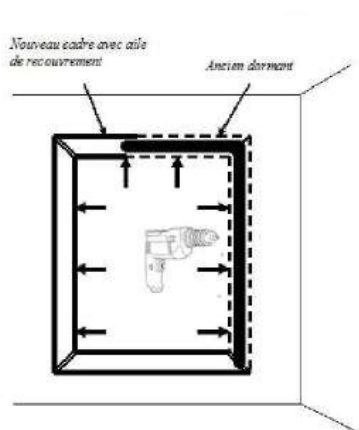


Mesurez les diagonales.....

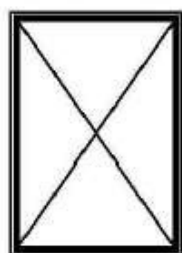

Bon

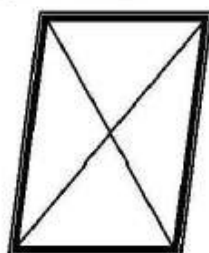

Mauvais

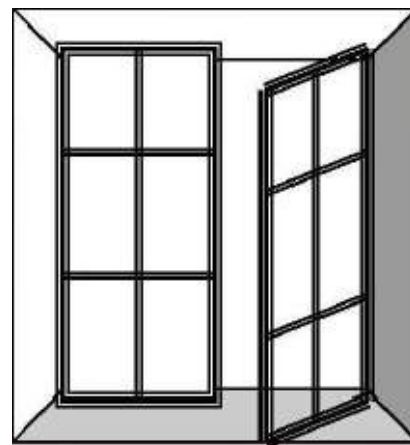



Avant de positionner le nouveau cadre, Remettre les vantaux en place et assurez- poser votre joint mousse. Visser vos vis vous du bon fonctionnement.

traversante au niveau Si besoin un réglage sur les fiches est des paumelles et assurer la répartition. toujours possible. Dévisser ou visser la Eviter les vis sur la partie basse pour ne partie femelle de la fiche fixée sur pas qu'il y l'ouvrant, vous permettra de récupérer le ait d'infiltration. En desserrant les vis vous faux équerrage. réglez l'aplomb de votre cadre.

Une aile de recouvrement permettra en partie intérieure de recouvrir l'ancien dormant.

Partie extérieure : capot et habillage

Pose du capot en partie basse

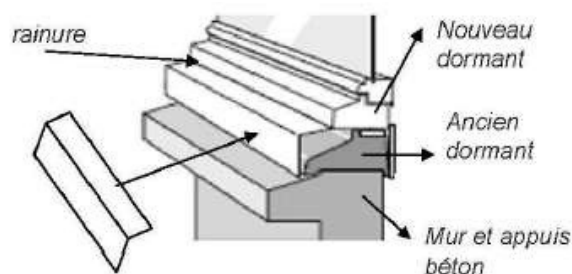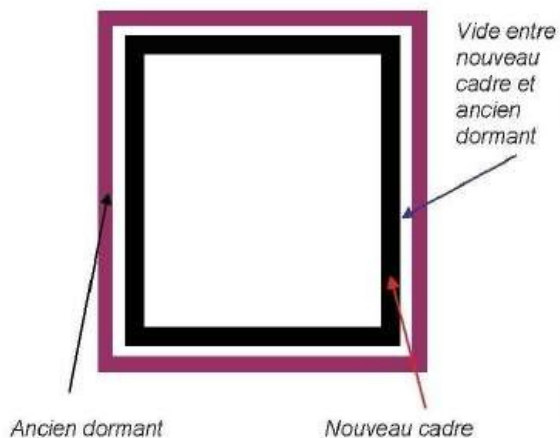


Capot à découper et insérer dans la rainure du nouveau dormant.

Etancher parfaitement entre l'ancien dormant et le nouveau si l'écart est plus important, utiliser de la mousse expansive.

Dernière étape :

Découper en hauteur et en largeur si besoin et placer vos cornières extérieures.

Un joint silicone pour finir.

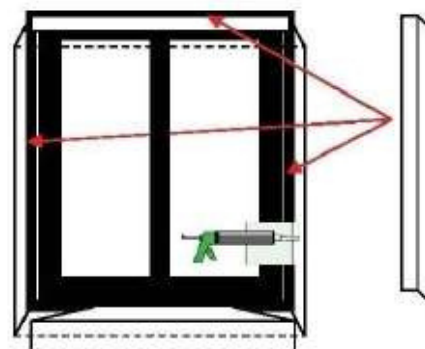

CONTACT
ZA Terres Bleues
48000 LANUEJOLS
Tél. 04 66 49 11 11

